


Ortungsgerät BASIC

Für den Betrieb zwingend erforderliche Anschlüsse:

ROT - Dauerstrom

SCHWARZ - Masse

WEISS - Zündungsplus

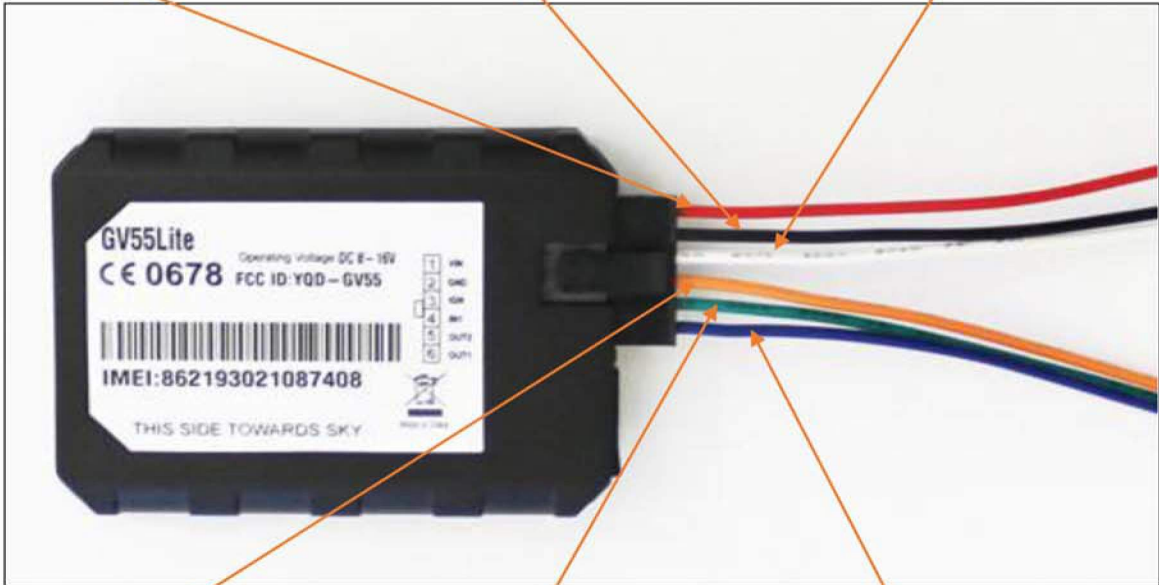

ORANGE – Kontaktschalter
(Masseschaltung)

GRÜN – Interne Verwendung

BLAU – Anlasserunterbrecher

Optionale Zusatzanschlüsse

Positionierung im Fahrzeug:

Das Gerät muss bei Einbau mit der beschrifteten Seite in Richtung Himmel ausgerichtet werde. Es sind keine zusätzlichen Antennen notwendig! Bei verdecktem Einbau das Gerät in der A-Säule oder unter dem Armaturenbrett verbauen, NICHT im Radioschacht oder in die Nähe von Lautsprechern verbauen (Mindestabstand 30 cm).

**ACHTUNG: GERÄT MUSS MIT
BESCHRIFTUNG NACH OBEN
VERBAUT WERDEN!**



Erstinbetriebnahme:

Nach erfolgreichem Einbau das Fahrzeug unter freien Himmel mit eingeschalteter Zündung ca. 10 Minuten stehen lassen, damit das Gerät seine erste Position ermitteln kann. **Danach lassen Sie bitte den Einbau, durch unsere Techniker unter 030 / 331 60 50, überprüfen!**

WICHTIGER HINWEIS BEI 24V Fahrzeugen (LKW / Zugmaschinen)

Das Gerät ist für den Betrieb bis maximal 16V bestimmt. Zum Betrieb an 24V schließen Sie bitte den mitgelieferten Überspannungsschutz an Dauerstrom und Masse mit an!

Einbau im Fahrzeug nur durch geschultes Fachpersonal. Bei fehlerhaftem Einbau können hohe Kosten entstehen. Nach erfolgreichem Einbau **kontaktieren Sie bitte unsere Supportmitarbeiter unter 030 / 331 60 50**. WICHTIG! Ortung nur mit freier Sicht zum Himmel möglich! In überdachten Gebieten z.B. Parkhäusern oder Werkshallen kann keine Ortung gewährleistet werden.